# DAIKO 大光電機株式会社 取扱説明書

保存用
113-25E

**工事店・電器店様へのお願い**
**この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。**

## ■はじめに

この器具をご使用になる前に、必ず本説明書をよくお読みになり、安全上の注意事項を充分にご理解ください。

安全に関する事項は、本説明書の「安全上のご注意」または器具本体に貼付しているラベルの ⚠警告 と ⚠注意 のマークによって、特に注意を引くように表示しています。

⚠警告 誤って使用しますと、事故により使用者が重傷を負う危険があります。

⚠注意 誤って使用しますと、使用者が傷害を受けたり、物的損害の発生が想定されます。

⚠警告 ⚠注意 マークの内容を厳守し安全・快適にご使用ください。

（例）

⚠ 警告
火災のおそれあり
器具を布や紙等可燃物で覆ったり、火気近傍への取付禁止。
落下して怪我のおそれあり
カバーやグローブの取付は指定通り確実に行うこと。又、取扱は必ず丁寧に行うこと。
落下して怪我（感電・火災）のおそれあり
指定方向以外での取付禁止。

## ■安全上のご注意

### ⚠ 警　告

この器具は、一般通常環境（本説明書用語欄参照）の屋内天井埋込専用器具です。下記の使用環境・条件では、使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

- ●一般通常環境以外の所
- ●浴室
- ●サウナ風呂
- ●湿気の多い所
- ●傾斜天井
- ●屋外
- ●壁面
- ●水気のかかる所
- ●床面

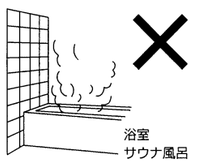


使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、お問合せください。

交流電源をご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。（インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共用です。）

電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。ランプ寿命が短くなるほか、部品が過熱し感電・火災の原因になります。

三相四線、単相三線式の配線下で使用する場合には、負荷のバランスをとり、ブレーカーは中性線が他相線路より後に遮断される仕様のものをご使用ください。焼損の原因になります。

電動機等を使用する電源回路には、器具を接続しないでください。高調波と過度の電圧変動により、焼損・不点の原因になります。

### ⚠ 警　告

単体では使用できません。器具本体表示または本説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

火気等の近くでは、使用しないでください。落下・感電・焼損の原因になります。

空調や外気等、風の影響を受ける場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

取付けの際は、器具各部にヒビ、割れ、カケ等の異常がないことをご確認のうえご使用ください。落下の原因になります。

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。落下・感電・火災の原因になります。

屋内配線は、本説明書に従って確実に接続してください。接触不良により感電・焼損の原因になります。

屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。また、器具の取付部を除く外かくが、造営物・ダクトに直接触れないように施工してください。感電・火災の原因になります。

配線部品を使用する場合は、破損していないことを確認のうえ使用してください。落下・損傷の原因になります。

上 取付方向

取付方向は、器具本体表示または本説明書に従って正しく施工してください。感電・火災・ケガの原因になります。

断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。

- ●屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
- ●断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
- ●断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
- ●断熱材、防音材の上部は最低200mm必要です。

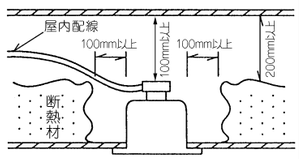


器具の改造、部品の変更は行わないでください。落下・感電・火災等の原因になります。

濡れた手で器具を操作しないでください。感電・故障の原因になります。

カバー、グローブ、枠、飾り等の着脱は、器具本体表示または本説明書に従って確実に行ってください。落下の原因になります。

### ⚠ 警　告

器具に他の荷重をかけないでください。落下・感電・焼損の原因になります。

器具を布や紙等の可燃物で覆わないでください。また、燃えやすい物を近づけたり、異物を差込んだりしないでください。落下・感電・火災の原因になります。

安全機構が付加されている場合は、必ず使用してください。落下・感電・火災の原因になります。

ランプ交換やお手入れの際は、電源を切ってください。感電の原因になります。

煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。感電・火災の原因になります。工事店、お買い上げの販売店、または当社もよりの支店にご相談ください。

### ⚠ 注　意

ビニールクロス等耐熱温度が90°C以下の内装材を使用した場所には取付けないでください。焦げや変色の原因になります。

本説明書に記載された有効天井厚以外の天井には使用しないでください。落下の原因になります。

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

器具銘板と梱包ケース、および本説明書の品番が一致しているか確認してください。

器具、部品の取付け状態および点灯状態に異常がないことを確認のうえご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。

器具や部品の取扱いは丁寧に行ってください。落下・破損の原因になります。

ランプの取扱いは丁寧に行ってください。特に着脱の際は、ランプホルダーやランプ支持バネ等で強く弾かないでください。ランプの落下・破裂・破損の原因になります。

ランプをソケットに装着する際は、器具本体表示または本説明書に従って確実に行ってください。焼損・不点の原因になります。

照明器具には寿命があり、照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態においては、約8～10年です。外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。
器具本体表示または本説明書に従って、6ヵ月に1回定期的に保守、点検を行ってください。また、3～5年に1回は有資格者に点検を依頼してください。点検を行わずに長時間使用しますと、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
一般的な使用条件に比べて周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による。)

### ⚠ 注　意

点灯中や消灯直後のランプや器具は高温になっていますので、手を触れないでください。火傷の原因になります。

部品交換の際は、器具本体表示または本説明書に記載されたもの以外は、使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。

黒化したり、チラツキがでたランプは、新しいものと交換してください。焼損の原因になります。

器具、ランプの汚れは、乾いた布等で拭き取ってください。水洗いをしますと、感電・故障の原因になります。

## ■用　語

●一般通常環境
下記のような場所を除いた環境をさします。
1.周囲温度が20±15°Cを超える場所。
2.粉じんが多い場所、振動が激しい場所、水中、機械、家具内。
3.可燃性ガス、腐食性ガス等の発生する場所。（炭鉱内、海岸地区、温泉地区、重工業地区等）
4.器具取付面に結露が発生する場所、手術室等の無菌室。

## ■保　管

保管の際は下記の要領で行ってください。
●購入時と同じ状態で梱包してください。
●梱包ケースは、ケース表示に従い、正しい方向で保管してください。
●梱包ケースの上に物を置かないでください。
●梱包ケースに局部的な外圧をかけないでください。
●常温(20±15°C)、常湿(65±20%)の場所に保管してください。

## ■廃　棄

使用済の照明器具は、所轄の地方自治体が定めた方法にもとづき、適正に処理してください。なお、廃棄の際にはケガをしないよう手袋等をご使用ください。

## ■商品についてのご相談・お問合せ

商品のお問い合わせ、修理、アフターサービスのご相談は、器具本体に貼付している器具銘板で品番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店、工事店、もしくは下記の相談窓口までご連絡ください。

| 相談窓口 | 商品についてのご相談 | 修理・アフターサービスのご相談（ダイコーエンジニアリング株式会社） |
|---|---|---|
| 北海道地区 | TEL (011) 561-8067 | TEL (011) 561-8152 |
| 東北地区 | TEL (022) 284-5611 | TEL (022) 284-5611 |
| 東京地区 | TEL (03) 5600-7806 | TEL (03) 5600-3445 |
| 埼玉地区 | TEL (048) 652-1015 | TEL (048) 654-0261 |
| 横浜地区 | TEL (045) 941-6310 | TEL (045) 941-6331 |
| 中部地区 | TEL (052) 821-6276 | TEL (052) 821-7105 |
| 関西地区 | TEL (072) 965-3427 | TEL (06) 6731-1286 |
| 中四国地区 | TEL (082) 247-6711 | TEL (082) 246-2162 |
| 九州地区 | TEL (092) 531-3164 | TEL (092) 531-4744 |

※電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。（平成19年4月1日現在）

本社　〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 3-2-7　高麗橋ビル
TEL (06) 6222-6240 (代)

（裏面もご覧になって正しくご使用ください。）

# DDL-2289YB・2289YW

| 屋　　内 |
|---|
| M　形 |
| 天井埋込専用器具 |

113-25-2289YWA

## ■仕　様

●屋内天井埋込専用器具です。
●断熱施工不可です。
●取付バネ式です。
●この器具は12V専用です。別売のダウントランスをご使用ください。
（DP-53178他）

| 品　　番 | DDL-2289YB・2289YW |
|---|---|
| 電源電圧 | 12V |
| 適合ランプ | 低内圧ハロゲン球　クリア<br>12V　20W×1灯　G4 |
| 器具重量 | 約0.1Kg |
| 電源接続 | 口出し線 |

## ■各部の名称

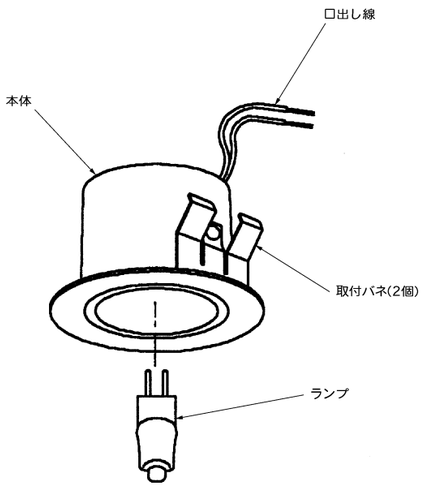


※上図は器具の一部を簡略化しています。

## ■付属部品

付属部品は
ありません

## ■取付寸法

## ■取付方法

**1．天井面の確認**
●有効天井厚は、5～25mmです。

**2．天井面の開口**
●天井面の取付箇所に埋込穴(φ50mm)を開けてください。

**3．電源の接続**
●ダウントランスの配線指示に従い屋内配線を配線してください。
●器具・トランス間の最大延長距離は1mまででご使用ください。それ以上でご使用されますとトランス燃損の原因となります。
●ダウントランス出力側配線は、適合電線(単線専用)をご使用ください。
●ダウントランス出力側配線と口出し線を結線してください。

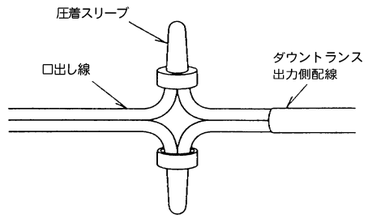


**4．本体の取付け**
●取付バネ(2個)を本体側に押さえ込みながら、本体を埋込穴に押し込んでください。

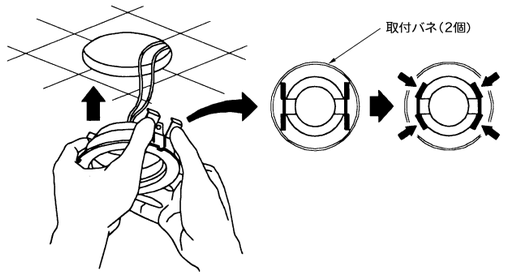


●本体を押し上げて確実に埋込穴に取付けてください。
●器具が確実に取付けられているか確認してください。
●本体を取外す場合は、本体を引き下げて、取付バネ(2個)を本体側に押さえて取外してください。

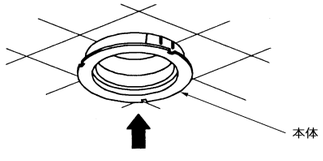


**5．ランプの取付け**
●ランプをソケットに合わせて確実に差し込んでください。

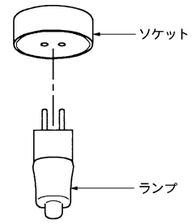


**6．使用前の確認**
●取付状態、点灯状態を確認してください。

## ■ご使用方法

●点灯、消灯は、壁スイッチで操作してください。

## ■おことわり

●取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の乾燥が不充分ですと、器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因になります。
●器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変質・変色の原因になります。

## ■保守・点検

### 1. 6カ月に1回程度、清掃および点検を行うことをおすすめします。点検は、次の項目にもとづいて行ってください。

### (1)点検事項

●正常に点灯しますか。
●スイッチは、正常に切替りますか。
●天井との取付け部、各部品の合わせ目に異常なガタつき、ゆるみはありませんか。
●可動部は異常なく動作しますか。
●異常な臭い、音、発熱はありませんか。
●ガラス、プラスチック部品等に、ヒビ、割れ、変形等が発生していませんか。
※不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社もよりの支店にご相談ください。

### (2)清掃

器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりでなく、器具自体の寿命を短くします。

| 清掃箇所 | 清掃方法 |
|---|---|
| 金属メッキ処理<br>金属塗装処理 | 傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1～2回軽く拭いてください。 |
| アクリル<br>プラスチック | 30℃～40℃の薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いをしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く) |
| 木・竹・籐<br>布・和紙 | こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい柔らかな布で軽く拭いてください。 |
| ガ　ラ　ス | 中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用し、スポンジ等で水洗いの後、自然乾燥してください。消しグローブは素手で触ると指紋がつきます。ゴム手袋等を使用してください。 |

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

### 2. 異常時の処置

定期点検により発見された不具合のうち、消耗部品(ランプ、電池等)、交換部品(パネル、パッキン等)は、速やかに販売店、工事店にご相談のうえ、適合品と交換してください。

また、安定器、配線部品等は、定格電圧、常温、1日当たり10時間使用を想定した場合、約8～10年が交換の目安です。新規の器具と交換するか、または当社もよりの支店にご相談ください。

（裏面もご覧になって正しくご使用ください。）